




- Forberedelse: undergulv/overflade ren-gøres for at undgå genstande der kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

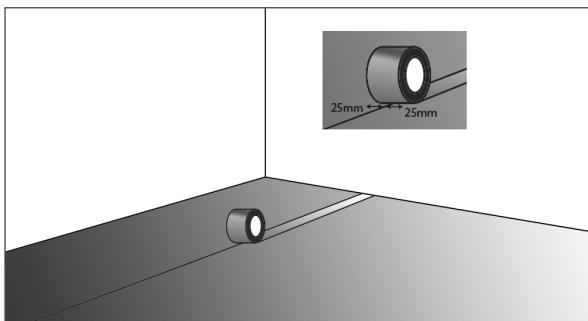

- Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse.

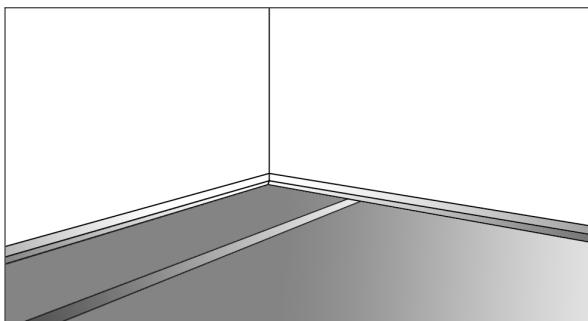

- Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/lyddæmpning.

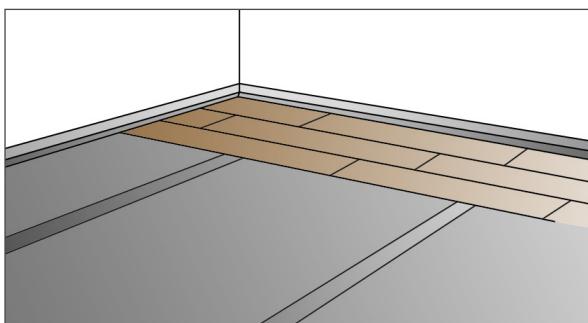

- Afstand til væg: 10 mm

- Ved anvendelse af underlag med folie kan folien vende både op og ned. Fugt-teknisk giver det ingen forskel. Ved at vende folien opad beskyttes den bedre mod evt. penetrering fra ujævnheder i undergulvet.

- Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger.

- Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets længderetning for at minimere ujævnheder.

OBS: Før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.