




alpha® vindtæt pp

3-lags polypropylen membran

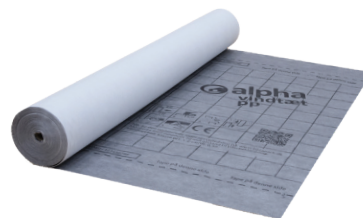

alpha vindspærre er en 3-lags polypropylen membran. Opbygningen gør membranen stærk og smidig, samtidig med at den er meget diffusionsåben. alpha vindspærre giver den isolerede konstruktion optimal beskyttelse mod vind og fugt. Under byggefasen beskytter membranen mod slagregn, sne og støv.

Særlige egenskaber

Membranen er langt mere smidig og rivefast end f.eks. vindpap, hvilket gør montagen nemmere og resultatet bedre. Der kan tapes på vindspærren og derfor kan der laves vindtætte samlinger.

1:10

For at en konstruktion kan fungere fugttek-

nisk korrekt, er det vigtigt at det vindtætte lag, maksimalt er 1/10 så diffusionslukket som den indvendige dampspærre.

Montage og fastgørelse

Banerne kan både monteres vandret og lodret på den bærende konstruktion. I forhold til at vise vand væk under byggefasen, er den vandrette montage mest sikker. Maksimal C/C-afstand er 100 cm. Til montage anvendes bredtrådshæfteklammer i bredden >10 mm og benlængde >8 mm. Afstanden mellem hæfteklammerne må max være mellem 10 og 15 cm. Banerne skal normalt overlappe med 8-10 cm. Under skærpede forhold anbefales et større overlap. Husk >20mm afstand mellem vindspærre og facadebeklædning.

Tekniske specifikationer		
Materiale	3-lags polypropylen	
Egenskaber	Norm	Værdi
Embranvægt	EN 1849-2	130g/m ² +/-15g
Tykkelse	EN 1849-2	0,5 mm
Længde	EN 1849-2	50 m
Bredde	EN 1849-2	1,5 m
Temperatursbestandighed		-40°C til +80°C
Diffusionsmodstand (Z-værdi)	EN 12572	<0,3
Brandklasse	EN 13501-1	F
Trækstyrke (langs/tværs) *	EN 13859-1	250N/5 cm / 160N/5 cm ± 20%
Brudforlængelse (langs/tværs) *	EN 13859-1	40% / 50% ± 20
Rivfasthed (langs/tværs)	EN 12310-1	120N / 130N ± 30
Vandtæthedsklasse	EN 1928 metode A	W1

* Efter ældning

Begrænsninger: Opbevares indenfor og ikke i direkte sol. Montageanvisningen skal følges.

Tilbehør:

alpha universal tape - DB-nr. 1797880

alpha folieklæber - DB-nr. 1709189

DB-nr.:	Mål:
1722567	1,5 x 50 m

