


- Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse.


- Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne / lyddæmpning.

- Afstand til væg: 10 mm

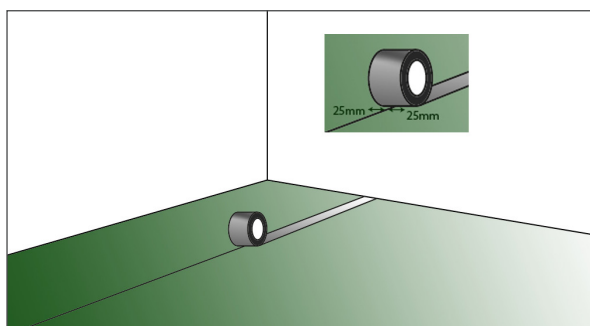

- Ved anvendelse af underlag med folie kan folien vende både op og ned. Fugt-teknisk gør det ingen forskel. Ved at vende folien opad beskyttes denne bedre mod evt. penetrering fra ujævnheder i undergulvet.


- Henover alle samlinger tapes med 80 mm bred alu-tape for at sikre stabilitet.

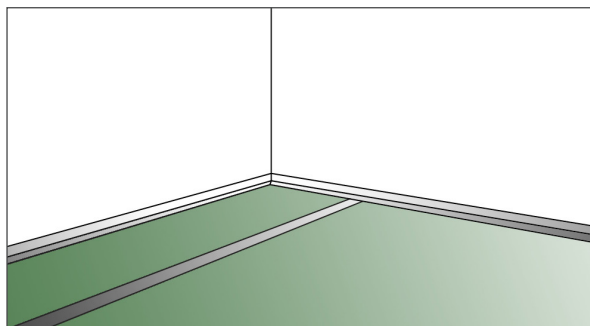

- Alu-tape hen over tætte samlinger skal hæfte med min. 25mm tape på hver side af samlingen.

- Alu-tapen skal monteres så den er helt glat og uden folder.

- Ved anvendelse af underlag med folie, skal tapen føres op ad væggen i kanterne og op over gulvets højde for at sikre at der ikke trænger fugt ind i enderne på gulvet. Dette skjules efterfølgende med en gulvliste.

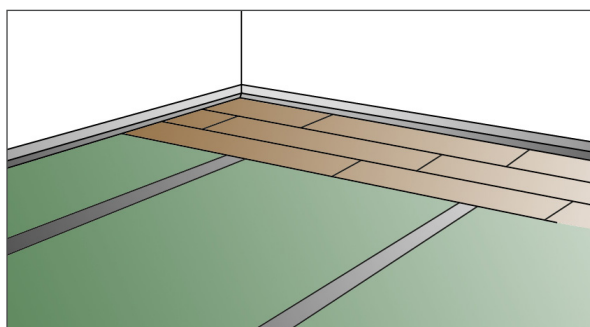

- Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger.

- Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets længderetning for at undgå ujævnheder.

OBS: Før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.