


- Forberedelse: undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande, der kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

- Pladerne lægges ud med 45 graders vinkel på væggen for den bedste stabilitet. Pladerne kan også lægges, så de flugter med væggen.

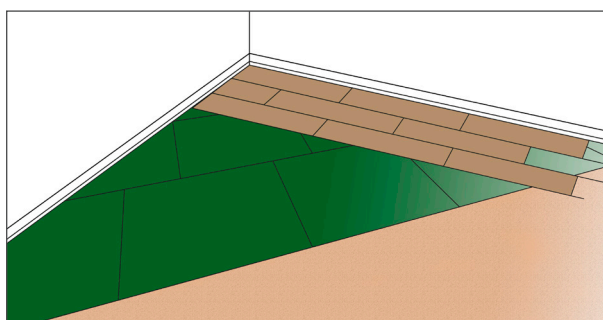

- Det anbefales at hver anden samling i både længde og bredde-retning tapes med alutape for at øge stabiliteten. Alu-tapen skal monteres så den er helt glat og uden folder.
- Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/lyddæmpning.
- Der skal holdes afstand til vægge på cirka 10 mm.
- Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger.

**OBS:** Før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.