


- Forberedelse: undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.
- Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse.
- Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/lyddæmpning.

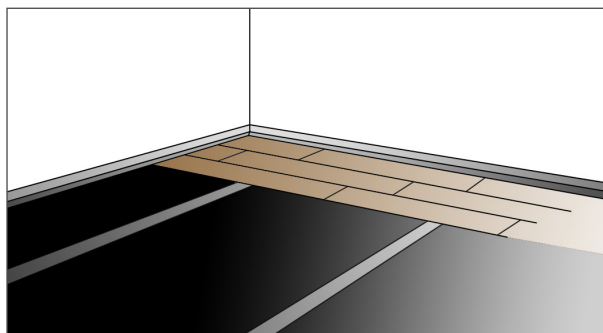

- Afstand til væg: 10 mm.
- Henover alle samlinger tapes med 80 mm bred alu-tape for at sikre stabilitet.
- Alu-tape hen over tætte samlinger skal hæfte med min. 25mm tape på hver side af samlingen.
- Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger.
- Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets længderetning for at minimere ujævnheder.

**OBS:** Før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.