




alpha® remfolie

til montage mellem rem og bagmur

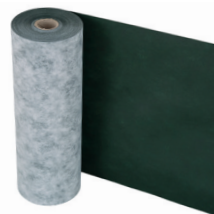

alpha remfolie anvendelse: klæbes og klemmes mellem bagmur og rem. Efter spær-montage forbindes remfolien til den primære dampspærre. **alpha remfolie** skaber optimal tæthed og den mest sikre forbindelse fra dampspærre til bagmur. Tåler vejrliget i byggeperioden.

Montage: Monteres med den mørkegrønne side opad. Den mørkegrønne side er UV reflekterende, og derfor skal den vendes mod sollyset.

Særlige egenskaber:

Membranen er langt mere smidig end en almindelig PE-dampspærre, hvilket gør montagen nemmere og resultatet tættere. Membranen er armeret og dermed langt stærkere end en PE-dampspærre, dette betyder større sikkerhed under montage, ingen risiko ved blowerdoor-test og generelt større sikkerhed for et vedvarende lufttætplan.

Den tilhørende tape alpha universaltape muliggøre montage selvom membranen er regnvåd.

Tekniske specifikationer		
Funktionsfolie	Polyethylen	
Vlies	Polypropylen	
Vægt	150 +/- 5g/m ²	
Længde	50 m	
Brede	0,5 m	
Temperaturbestandighed	-40°C - +80°C	
Eksponeringsperiode	3 mdr.	
Diffusionsmodstand Z-værdi	EN ISO 1931	>60
Brandklasse	F	
Trækstyrke (langs/tværs)	240N/5 cm / 200N/5 cm	
Brudforlængelse (langs/tværs)	60% / 60%	
Rivfasthed (langs/tværs)	100N / 100N	
Vandtæthedsklasse	W1	

Begrænsninger: Kan ikke anvendes i fugt-belastningsklasse 4 og 5. Må ikke anvendes som fugtspærre. Må ikke bruges til bundrem. Montageanvisningen skal følges.

Opbevaring: tørt og ikke i direkte sollys

alpha remfolie er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

DB-nr.:	Mål:
9673018	0,5 x 50 m

