



## ALPHA PRESSFIX SPARTEL SKAL ANVENDES FOR OPTIMAL VEDHÆFTNING AF TAPE PÅ DAMPSPÆRRE

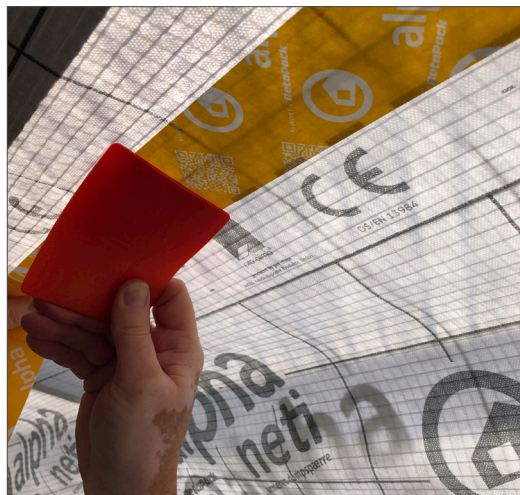

alpha Gul papirtape til lange lige strækninger



alpha Grøn PE-tape til detaljeløsninger

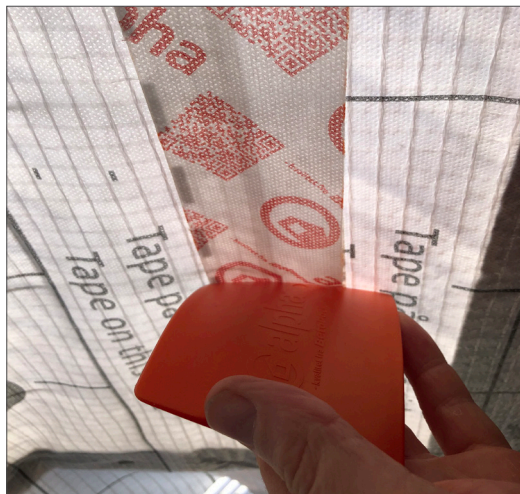

alpha Universaltape - én tape til det hele



alpha Pressfix  
**DB nr: 1899640**

Scan QR koden for info om  
alpha Pressfix eller vores tapes.



## alpha Gul dampspærretape - anvendes til lange lige strækninger

alpha Gul dampspærretape er en papirtape til samlinger mellem dampspærrebaner. Dampspærretapen er ikke fleksibel og bør derfor kun anvendes til lufttætte samlinger på lige stræk.

Tapen kan nemt rives over med hænderne og er derfor velegnet til arbejde der foregår over hovedhøjde. Tapen skal arbejdes ind i folien med alpha Pressfix spartel. Det er vigtigt at tapen placeres centreret over samlingen, så der minimum er 2 cm vedhæftning på hvert emne.

**Mål: 50 mm x 25 m**

**DB nr: 1736271**

**Mål: 60 mm x 25 m**

**DB nr: 1828929**



## alpha Grøn dampspærretape - anvendes til detaljeløsninger

alpha Grøn dampspærretape er fleksibel og bruges til detaljer i tæthedsplanet, f.eks. rundt om spær eller bjælker. alpha grøn tape har en stærk klæber der hæfter aggressivt på membraner, træ og metal.

Tapen skal arbejdes ind i folien med alpha Pressfix spartel. Det er vigtigt at tapen placeres centreret over samlingen, så der minimum er 2 cm vedhæftning på hvert emne.

**Mål: 50 mm x 25 m**

**DB nr: 1736272**

**Mål: 60 mm x 25 m**

**DB nr: 1828950**



## alpha Universal dampspærretape - én tape til det hele

alpha Universal dampspærretape er en fleksibel tape. Den kan bruges både inden- og udendørs. Anvendes til permanente samlinger i indre og ydre klimaskærm.

Tapen er fleksibel, men ikke strækbar og kan derfor bruges både til samlinger mellem dampspærrebaner og til detaljer i tæthedsplanet, f.eks. rundt om spær eller bjælker. alpha Universal dampspærretape kan også bruges på undertage og vindspærre.

Tapen skal placeres centreret over samlingen, så der er minimum 2 cm vedhæftning på hvert emne. Tapen skal arbejdes ind i folien med alpha Pressfix spartel. alpha Universal tape har en stærk klæber, der aggressivt hæfter på membraner, træ og metal.

**Mål: 60 mm x 25 m**

**DB nr: 1797880**

