



SPECIALISTER INDENFOR KLIMASKÆRME

BetaPack er specialister indenfor den lette del af klimaskærme, særligt komplette fugt- og radon-spærre-, vindspærre- og dampspærresystemer.



MONTAGEANVISNING

alpha ThermBarrier Alu Dampspærre

TIL SAUNAER OG HØJ-FUGTIGE MILJØER

alpha ThermBarrier Alu Dampspærre er udviklet til saunaer og andre højfugtige miljøer, hvor der stilles høje krav til luft- og damptæthed.

BESKYTTER KONSTRUKTIONEN MOD FUGT

Monteres på den varme side af isoleringen og fungerer som både luft- og dampspærre. Den bidrager til at reducere risikoen for fugt og kondens i konstruktionen.

LUFT- OG DAMPTÆT MONTAGE

For at opnå den ønskede funktion skal membranen monteres uden utætheder. Alle samlinger, overlap og gennemføringer tættes med alpha ThermBarrier Alutape.

ALPHA THERMBARRIER ALU DAMPSPÆRRE ANVENDES TIL:

- Sauna
- Infrarød sauna
- Wellnessområder
- Damp- og højfugtige rum
- Lette væg- og loftkonstruktioner

BETAPACK ANBEFALER FØR MONTAGE:


- Konstruktionen er tør
- Underlaget er fast, rent og fri for støv
- Der er ikke en eksisterende dampspærre i konstruktionen
- Temperaturen er minimum +5 °C
- Alle materialer er ubeskadigede

MATERIALER OG TILBEHØR

FOR AT OPNÅ EN LUFT- OG DAMPTÆT LØSNING ANBEFALES FØLGENDE PRODUKTER:

- alpha ThermBarrier Alu Dampspærre
- alpha ThermBarrier Alutape
- alpha PressFix spartel
- Hæfteklammer
- Trælister til installationslag



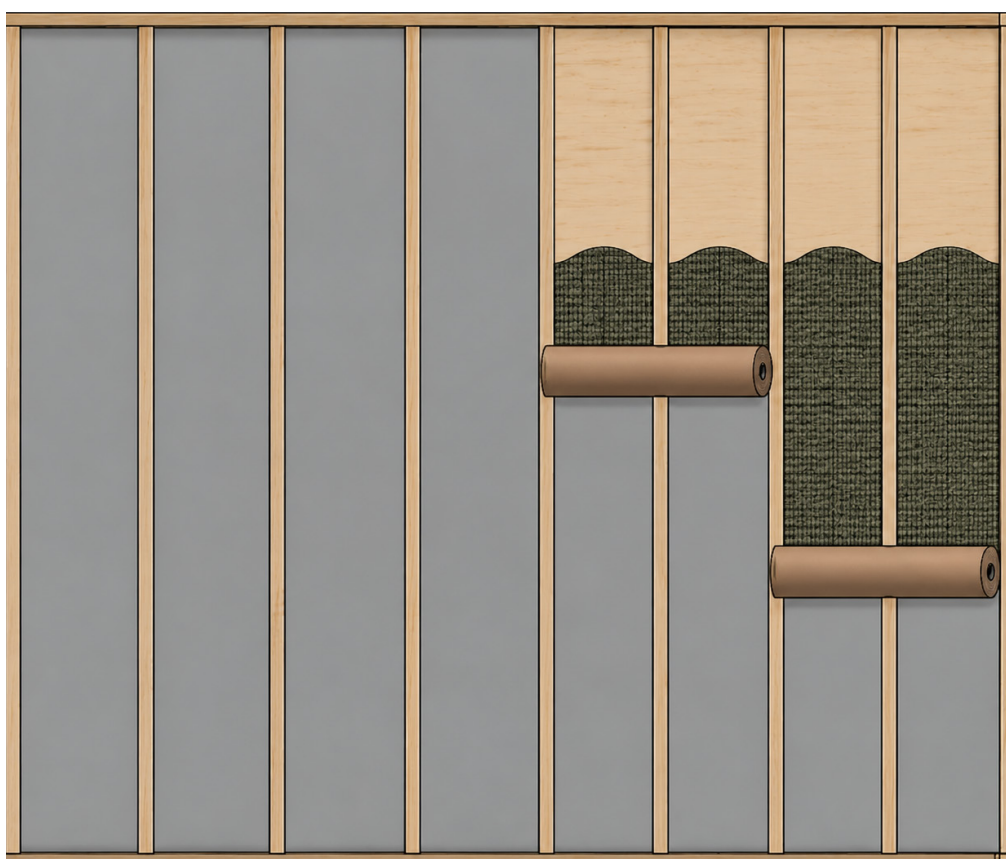


MONTAGEANVISNING

PLACERING I KONSTRUKTIONEN

alpha ThermBarrier Alu Dampspærre monteres altid på den varme side af isoleringen.

Typisk opbygning (indefra og ud):


1. Saunapanel/beklædning
2. Installationslag (25 mm trælister)
3. alpha ThermBarrier Alu Dampspærre
4. Isolering
5. Ydervæg eller tagkonstruktion

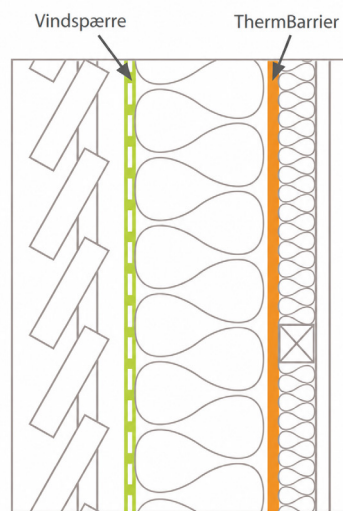

Konstruktion med installationslag.

MONTAGE – TRIN FOR TRIN

- 1** Monter første bane vandret eller lodret.
Stram membranen op, så den ligger plant uden folder.
- 2** Fastgør membranen med hæfteklammer.
Der skal være et fast underlag bag alle samlinger.
- 3** Lad banerne overlappe mindst 100 mm.
- 4** Tape alle overlap med alpha ThermBarrier Alutape.
Pres tapen grundigt fast med alpha PressFix spartel.
- 5** Tape alle hæfteklammer.
- 6** Monter trælister oven på de tapede samlinger.
Herefter kan den indvendige beklædning monteres.

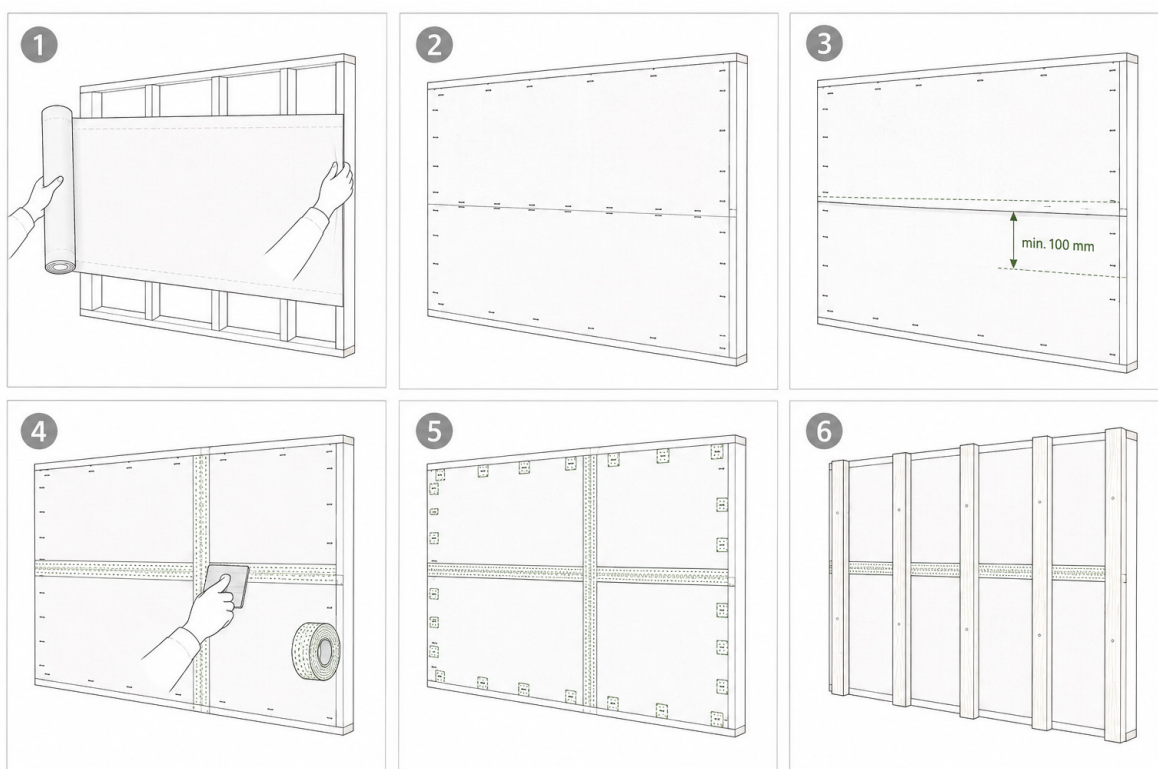

TÆTNING AF SAMLINGER OG GENNEMFØRINGER

Alle samlinger skal udføres luft- og damptætte.

Vær særligt opmærksom ved:

- **Hjørner** – tape samlingen luft- og damptæt
- **Loft/væg-overgange** – membranen føres ubrudt gennem overgangen
- **Kabelgennemføringer** – tætn omkring kabelgennemføringen
- **Ventilation** – tape tæt omkring ventilationsrøret
- **Lamper** – placér installationer i installationslaget, hvor det er muligt
- **Gennemføringer ved saunaovn** – overhold ovnproducentens afstandskrav

MONTAGE OMKRING SAUNAOVN

Membranen må ikke monteres tættere på saunaovnen eller andre varme flader end producentens afstandskrav.

Følg altid saunaovnens montagevejledning vedrørende:

- Brandafstande
- Varmebeskyttelse
- Sikkerhedsafstande

VIGTIGE ANBEFALINGER

- Placér installationer i et separat installationslag
- Undgå perforering af membranen efter montagen
- Reparer straks eventuelle skader med alpha ThermBarrier Alutape
- Sørg for effektiv ventilation af saunaen
- Opbevar produkterne tørt, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys frem til montage.



BETAPACK ERFARING OG GRUNDIGHED

Professionelt
sortiment med
40 års
systemgaranti

GARANTI

BetaPack er din garanti for høj kvalitet og derfor yder vi 40 års systemgaranti på alpha ThermBarrier Alu Dampspærre.

Vilkår og garantibetingelserne finder du på vores hjemmeside www.betapack.dk.



KONTAKT

Vores dygtige medarbejdere i BYG er med hele vejen og yder service og vejledning om både produkter, anvendelse og garanti.

Så tøv ikke med at kontakte dem på tlf. 7020 8700. Eller læs mere på www.betapack.dk.